ペディ・ウィズ
取扱説明書

この度は「PEDI WHIZ（ペディ・ウィズ）」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ずこの取り扱い説明書をお読みください。尚、取り扱い説明書は、必ず大切に保管し、今後必要の際はその都度ご覧いただきますよう、お願い申しあげます。

■セット内容

- 本体
- カバー
- マイクロファイル（既に本体に取り付けられております）
- マイクロ研磨台
- マイクロ研磨用パッド7枚（1枚は既に取り付けられております）
- トラベル用ポーチ
- クリーニングブラシ

■各部の名称

本体ボディ

角質受け

マイクロファイル

保護リング

カバー

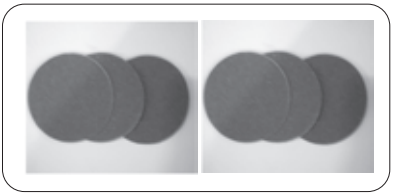
取換え用マイクロ研磨パッド

マイクロ研磨台
（マイクロ研磨パッド付き）

クリーニングブラシ

トラベル用ポーチ

■ご使用前の準備

1. マイクロファイルを角質受けに、凹凸を合わせて取り付けます。（図1）
2. 本体ボディの六角シャフトに合わせて、マイクロファイルを取り付けた角質受けを差込みます。（図2）
3. 保護リングを本体ボディの溝に合わせてかぶせ、回して固定します。（固定されますと、それ以上回せなくなります。）（図3と図4）
   ※使用時以外はカバーをかぶせておいてください。（図5）

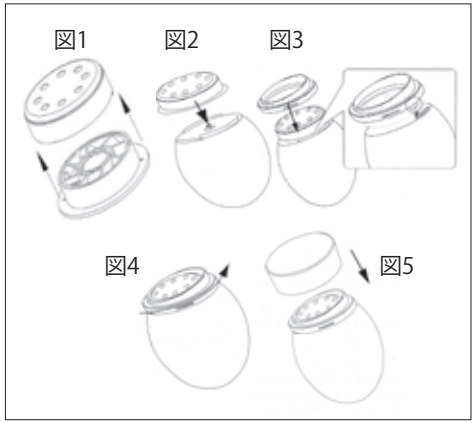

■マイクロ研磨台への交換

1. 角質受けとマイクロファイルを取り外します。
2. 本体ボディの六角シャフトに合わせてマイクロ研磨台を差込みます。

■スイッチ

レベル 1・・・マイクロファイルの回転速度が低速に設定されています。小さな範囲の角質や敏感なお肌に使用するときに。

レベル 2・・・マイクロファイルの回転速度が高速に設定されています。比較的大きな範囲の角質や厚い角質に使用するときに。

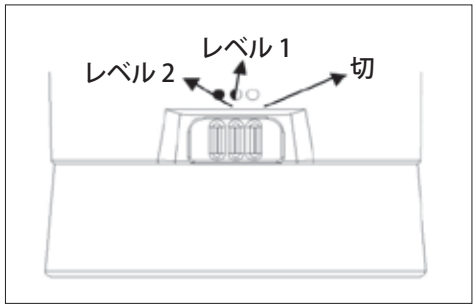

スイッチ

■電池をセットする

※電池をセットする前に、

1. 本体ボディの上部を反時計回りに回して取り外します。
2. 図のように電池ボックスに付いている2つのツメを押し、電池ボックスのフタを上方向に開きます。（図A）
3. 電池ボックスを開け、単３電池４本をセットします。（図B）（図Cを参照し、電池の＋・ーの向きを正確にセットしてください。）
4. 電池ボックスを元通りに閉めます。最後に、2つのツメがカチッと音がして固定されるようにフタを押し込みます。

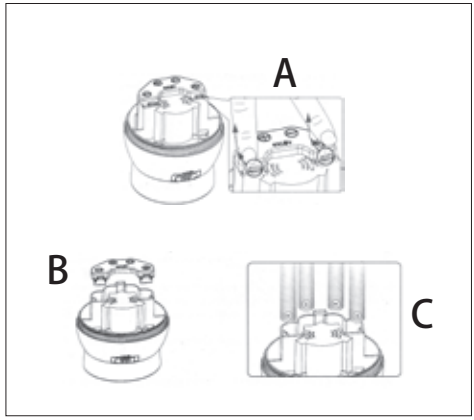

■上手にお使いいただくために

1) 使用する場所を、ぬるめのお湯に10〜15分浸してください。
2) タオルなどでよく拭いて、よく乾かしてください。
3) ペディウィズをご使用いただき、古い角質を取り除いてください。マイクロファイルで
角質を取り除いた後は、お好みに応じて、マイクロ研磨台で仕上げてください。
4) 清潔な水またはぬるめのお湯できれいに洗い流してください。
5) 使用後は必ず、普段ご使用の保湿剤やクリーム等でアフターケアを行ってください。

■マイクロ研磨用パッドの交換

１枚はあらかじめマイクロ研磨台に貼られています。マイクロ研磨用パッドは、裏がシール状になっておりますので、交換時の際は、マイクロ研磨台からはがして、新品に貼り替えてください。（表面のヤスリで肌を傷つけないようご注意ください。）

■お手入れ

・使用後は速やかに電源を切り、お手入れを行ってください。
・ご使用後は常に清潔に保ってください。特にマイクロファイルと角質受けは１度使用する度に付属のクリーニングブラシでそうじを行い、汚れがひどい時は洗浄してください。
・本体（電池をセットする部分）は防水ではございません。洗浄できるのは、本体とマイクロ研磨パッド（マイクロ研磨台）以外の部品となります。
・各部品を洗浄する際は、水またはぬるま湯を使用し、必要に応じてセッケン水をご使用ください。洗浄に化学薬品やアルコールは使用しないでください。
・洗浄後、再び使用する際は乾いた柔らかい布で拭き取り、涼しい場所で乾燥させてからご使用ください。
・高温多湿を避け、乾燥した涼しい場所で保管してください。

■重要：使用上のご注意

・本品は、古くなり硬くなった角質を取り除き、お肌を滑らかに保つことをお助けするための商品です。目的以外には絶対に使用しないでください。
・お子さま、乳幼児には使用させないでください。また、お子さま、乳幼児のそばで使用しないでください。
・皮膚や血液に疾患、問題のある方、また糖尿病をお持ちの方は使用しないでください。また、過去にこのような症状のあった方はご使用前に必ず医師にご相談ください。
・マメ、ウオノメ、イボなどの皮膚疾患や、キズ、湿疹、ほくろ、ふきでもの等には使用しないでください。
・肌が荒れている時は使用しないでください。
・ご使用になる場所は、あらかじめ化粧、クリーム等を落としておいてください。また、汗や汚れをよく落とし、清潔な状態にしてご使用ください。
・肌荒れ、炎症、感染症などを防ぐため、ご使用の前後は清潔に保ってください。
・ご使用後、お肌がキズついた場合や、異常や違和感が数日間たっても治まらない場合は、医師にご相談ください。
・ご使用前に保湿剤などはつけずに、使用箇所を乾燥させておいてください。
・入浴中に使用しないでください。
・本品は個人用です。家族や他人との共有はしないでください。

・安全には配慮した設計になっておりますが、削り過ぎは皮膚を傷め、痛みを感じたり、感染症や炎症などの原因となることがございますので、ご使用時は十分ご注意ください。
・ご使用時は、皮膚に強く押しつけずに、軽く当てて滑らせるようにしてください。また、なるべく一カ所で止めずに、動かしながらご使用ください。
・使用後は必ずきれいな水またはお湯で洗い流し、清潔にしたうえで、普段ご使用の保湿剤やクリーム等でアフターケアを行ってください。
・削った角質は設計上、角質受けにたまりますが、多少は飛び散りますので、紙などを敷いてご使用ください。
・使用前に各パーツに故障や異常などが無いことを必ず確認してください。万が一、異常が感じられる場合は使用を中止してください。
・万が一、マイクロファイルのステンレス部分が錆びた場合は、速やかに使用を中止してください。
・連続使用は10分未満になるようにしてください。
・マイクロファイルが回転している間（電源が入っている間）は絶対に回転部に触れないでください。
・ご使用にならない時は必ず電源を切り、電池を抜いておいてください。
・本品は防水ではございません。入浴中には絶対に使用しないでください。また、洗面所やお手洗いなど、水中に落とす可能性のある場所や、その他の湿気の多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
・電池が消耗している場合、回転が遅くなります。このようになった場合は速やかに新品の電池と交換してください。消耗した電池のままご使用を続けないでください。
・必ずお子さま、乳幼児の手の届かない所で保管してください。

■仕様

○電源：単３電池 x ４本（別売）
○材質：本体、カバー、マイクロ研磨台 / ABS 樹脂
　マイクロファイル / ABS 樹脂、ステンレススチール　トラベルポーチ / ポリエステル

■本製品の廃棄処分についてご注意

＊車輪付きゴミ箱にバツ印がついたマークは、本製品の廃棄処分に際して、お買い上げ各国及び各地域・自治体の法律に従うことを意味します。
＊廃棄処分の際は各地域・自治体の廃棄物処理規定に従い、それぞれに適した方法で廃棄処分を行ってください。

製造元：Industex, S.L.　Av. P. Catalanes 34, 8ª planta　08950 ESPLUGAS DE LLOBREGAT
　　BARCELONA　（中国製）

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright　©2011 e-chance. All Rights Reserved